



# CAFÉ

DISTINCT BY DESIGN™

## Replacing Your Café Handles



Instrucciones En Español | Instructions En Français:  
[www.cafeappliances.com/kit-instructions](http://www.cafeappliances.com/kit-instructions)

### Instructions for Replacing Appliance Handles

#### IMPORTANT!

- The handle on your appliance may have a different orientation than what is shown, but the installation will be the same.
- Be extra careful of the appliance finish around the handle area, as it can scratch. During removal of the handle screws, hold onto the handle tightly so it won't fall and scratch the appliance. We recommend having another person help you hold the handle in place as you remove the screws.
- When the handle has been removed, check the fasteners that are attached to the appliance front to see if they are loose. If so, tighten them with a 3/16" Allen wrench before attaching the new handle.  
*Note: Fastener shape may vary by appliance.*
- For appliances with multiple handles, look at your current configuration before removing the handles, and make sure the replacement handles match that logo and set screw position.

#### Tools You Will Need:



1/8" Allen Wrench  
(included with handle)



3/16" Allen Wrench  
(not included)



#### I. Removing the Handle

1. Locate the set screws on the handle caps (they are usually on the less visible side).
2. Loosen the set screw on one end with the 1/8" Allen wrench while supporting the handle. Do not remove the set screw from the handle cap.
3. Keep supporting the handle while you loosen the set screw on the other handle cap. Lift the handle from the fasteners on the door and set aside.

#### II. Replacing a New Handle

1. Make sure the set screws are loosened. Place the handle over the fasteners of the door (we recommend putting the screw side of the handle toward the less visible side). Take care to support the handle so it doesn't fall and scratch the appliance finish. Make sure both the handle caps are resting on the face of the door.
2. Lock one end of the handle into position by tightening the set screw in the handle cap with the 1/8" Allen wrench. Be sure not to over tighten.
3. Keep supporting the handle as you lock the other end of the handle into position by tightening the set screw in the handle cap with the 1/8" Allen wrench. Be sure not to over tighten.

Repeat these instructions on all other handles.

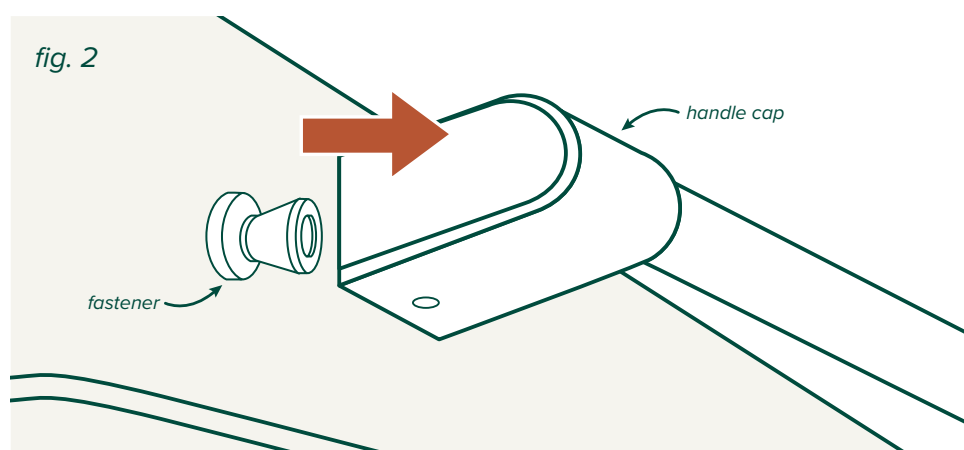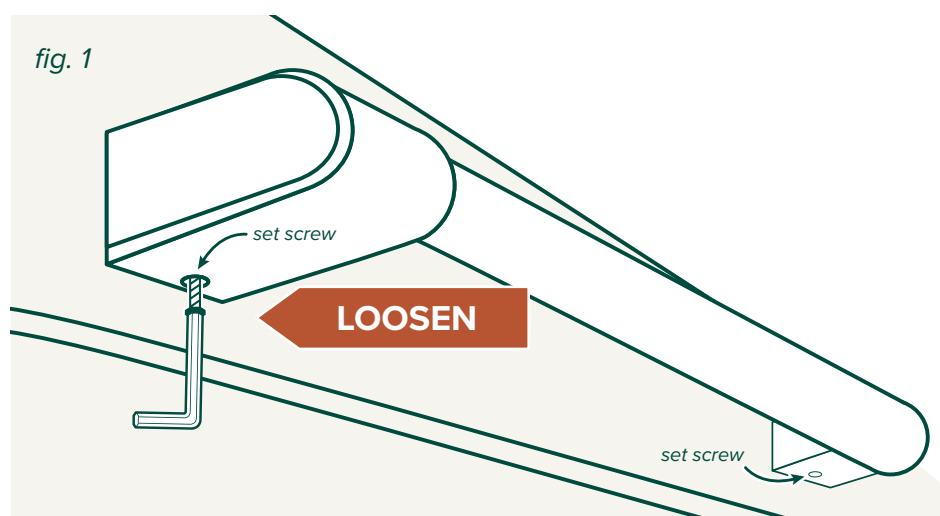



# CAFÉ

DISTINCT BY DESIGN™

## Remplacement de vos boutons et poignées Café



Instrucciones En Español | Instructions en français :  
[www.cafeappliances.com/kit-instructions](http://www.cafeappliances.com/kit-instructions)

## Instructions pour remplacer les poignées d'électroménager

### IMPORTANT!

- La poignée de votre électroménager peut être orientée différemment de l'illustration, mais l'installation est la même.
- Prenez soin de ne pas rayer la finition de l'électroménager autour de la zone de la poignée. Lors du retrait des vis, tenez fermement la poignée pour éviter qu'elle ne tombe et raye l'appareil. Nous recommandons qu'une autre personne vous aide à tenir la poignée en place lorsque vous retirez les vis.
- Une fois la poignée enlevée, vérifiez les attaches fixées sur le devant de l'électroménager sont lâches. Si c'est le cas, serrez-les à l'aide d'une clé hexagonale 3/16 po avant de fixer la nouvelle poignée.  
*Remarque : La forme de l'attache peut varier d'un appareil à l'autre.*
- Si l'électroménager comporte plusieurs poignées, notez bien leur configuration actuelle avant de les enlever et assurez-vous que les positions du logo et des vis de serrage des nouvelles poignées sont identiques.

### Outils nécessaires :



Clé hexagonale 1/8 po  
(incluse avec la poignée)



Clé hexagonale 3/16 po  
(non incluse)



## I. Enlever la poignée

- Repérez les vis sur les couvercles de poignée (généralement situés sur le côté le moins visible).
- Desserrez la vis de serrage sur une extrémité à l'aide de la clé hexagonale 1/8 po tout en supportant la poignée. Ne retirez pas la vis de serrage du couvercle de poignée.
- Continuez à supporter la poignée tandis que vous desserrez la vis de serrage sur l'autre couvercle de poignée. Soulevez la poignée depuis les attaches sur la porte et mettez-la de côté.

## II. Remplacer par une nouvelle poignée

- Assurez-vous que les vis de serrage sont desserrées. Placez la poignée au-dessus des attaches de la porte (nous recommandons de mettre le côté vis de la poignée sur le côté le moins visible). Veillez à supporter la poignée afin qu'elle ne tombe et raye le fini de l'appareil. Assurez-vous que les deux couvercles de poignée reposent sur la face de la porte.
- Verrouillez une extrémité de la poignée en position en serrant la vis de serrage dans le couvercle de poignée à l'aide de la clé hexagonale 1/8 po. Ne serrez pas excessivement.
- Continuez à supporter la poignée tandis que vous verrouillez l'autre extrémité de la poignée en position en serrant la vis de serrage dans le couvercle à l'aide de la clé hexagonale 1/8 po. Ne serrez pas excessivement.

Répétez ces instructions pour toutes les autres poignées.

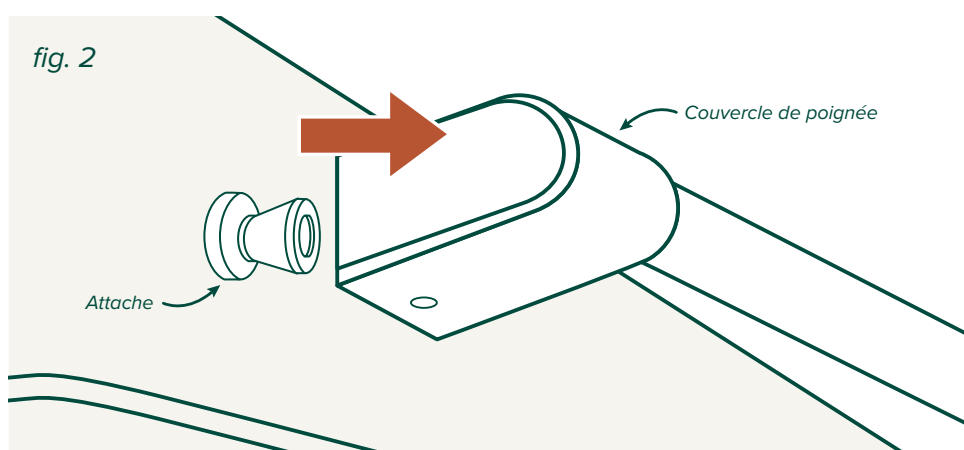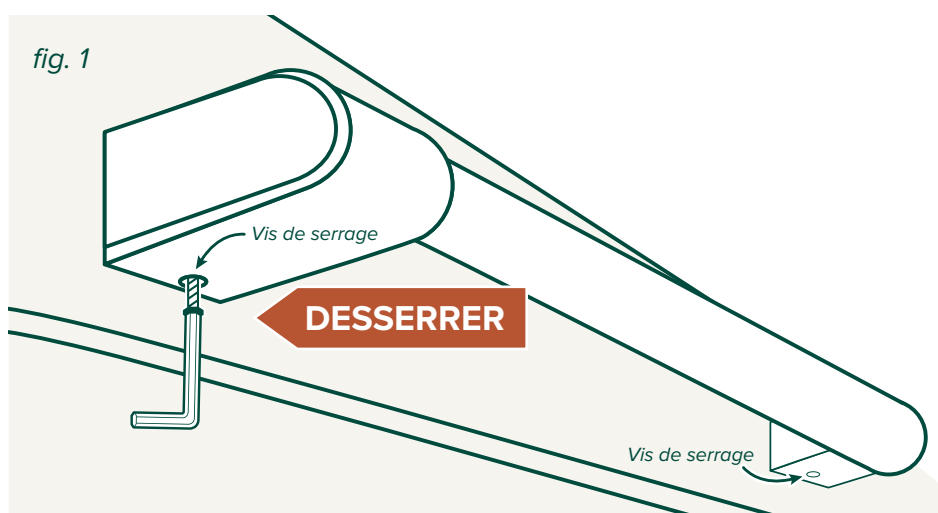



# CAFÉ

DISTINCT BY DESIGN™

## Reemplazo de las Perillas y Manijas de su Café



Instrucciones En Español | Instructions en français :  
[www.cafeappliances.com/kit-instructions](http://www.cafeappliances.com/kit-instructions)

### Instrucciones para el Reemplazo de las Manijas de su Electrodoméstico

#### ¡IMPORTANTE!

- Es posible que la manija de su electrodoméstico posea una orientación diferente que la mostrada, pero la instalación será la misma.
- Tenga extremo cuidado en relación al acabado del electrodoméstico en el área de la manija, ya que se podrá rayar. Durante el retiro de los tornillos de la manija, sostenga esta última de manera firme para que no caiga y raye el electrodoméstico. Le recomendamos que otra persona le ayude a sostener la manija en su posición, mientras usted retira los tornillos.
- Una vez retirada la manija, controle los tensores que se encuentran adheridos al frente del electrodoméstico para saber si se encuentran flojos. Si es así, ajuste los mismos con una llave Allen de 3/16", antes de adherir la nueva manija. *Nota: La forma del tensor podrá variar de acuerdo al electrodoméstico.*
- Para aquellos electrodomésticos con múltiples manijas, controle su configuración actual antes de retirar las manijas, y asegúrese de que las manijas de reemplazo coincidan con dicho logo y la posición de ajuste de los tornillos.

#### Herramientas que Necesitará:



Llave Allen de 1/8"  
(incluida con la manija)



Llave Allen de 3/16"  
(no incluida)

#### I. Retiro de la Manija

1. Ubique los tornillos de ajuste sobre las tapas de la manija (normalmente se encuentran del lado menos visible).
2. Afloje el tornillo de ajuste sobre un extremo con la llave Allen de 1/8" mientras sostiene la manija. No retire el tornillo de ajuste desde la tapa de la manija.
3. Continúe sosteniendo la manija mientras afloja el tornillo de ajuste sobre la otra tapa de la manija. Levante la manija de los tensores que se encuentran en la puerta y deje la misma a un costado.

#### II. Reemplazo por la Nueva Manija

1. Asegúrese de que los tornillos de ajuste se encuentren flojos. Coloque la manija sobre los tensores de la puerta (recomendamos colocar el lado donde se posiciona el tornillo en la manija hacia el lado menos visible). Asegúrese de sostener la manija de modo tal que no caiga y raye el acabado del electrodoméstico. Asegúrese de que ambas tapas de la manija estén apoyadas sobre la base de la puerta.
2. Bloquee un extremo de la manija en su posición, ajustando el tornillo en la tapa de la manija con la llave Allen de 1/8". Asegúrese de no ajustar en exceso.
3. Continúe sosteniendo la manija mientras bloquea el otro extremo de la manija en su posición, ajustando el tornillo en la tapa de la manija con la llave Allen de 1/8". Asegúrese de no ajustar en exceso.

Repita estas instrucciones en todas las demás manijas.

