



GE APPLIANCES

GFA24KITL

ENGLISH/FRANÇAIS/
ESPAÑOL

Installation Instructions

Stack Bracket Kit

Instructions d'installation

Trousse de fixation de superposition

Instrucciones de instalación

El kit de soporte de apilado

Installation Instructions

STACKING THE WASHER AND DRYER

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.

- **IMPORTANT** – Save these instructions for local electrical inspector's use.
- **IMPORTANT** – Observe all governing codes and ordinances.
- **Note to Installer** – Be sure to leave these instructions with the Consumer.
- **Note to Consumer** – Keep these instructions for future reference.
- Service **must** be performed by a qualified installer.
- Do not allow children on or in the appliance. Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.
- Proper installation is the responsibility of the installer.

GE APPLIANCES STACK KIT

Order on-line at **GEApplianceParts.com**, 24 hours a day or by phone at **877.959.8688** during normal business hours.

Part Number	Accessory
GFA24KITL	Complete Stack Kit

REQUIREMENTS FOR ALCOVE OR CLOSET INSTALLATION

WARNING - Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Place dryer at least 18" (46 cm) above the floor for a garage installation.


Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

- Minimum clearance between dryer cabinet and adjacent walls or other surfaces is:
 - 1" either side
 - 3" front and rear
 - 1" top
- Consideration must be given to provide adequate clearance for installation and service.
- Closet doors must be louvered or otherwise ventilated and have at least 60 square inches of open area. If the closet contains both a washer and a dryer, doors must contain a minimum of 120 square inches of open area.


MINIMUM CLEARANCE OTHER THAN ALCOVE OR CLOSET INSTALLATION

Minimum clearance to combustible surfaces and for air opening are: 1" both sides, 3" rear and 1" top. Consideration must be given to provide adequate clearance for installation and service.

KIT CONTENTS (GE APPLIANCES KIT # GFA24KITL)

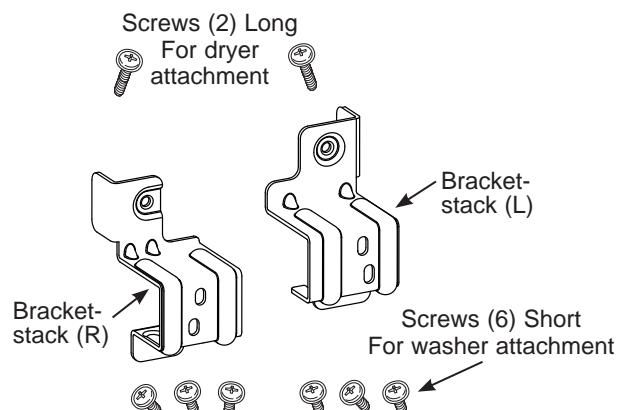

TOOLS YOU WILL NEED

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Phillips screwdriver | <input type="checkbox"/> Gloves |
|  |  |
| <input type="checkbox"/> Level | |
|  | |

INSTALLATION PREPARATION

Remove the packaging.


Flatten the product carton to use as a pad to lay the dryer down on its side. Continue using the carton to protect the finished floor in front of the installation location.

Installation Instructions

INSTALLING THE STACK BRACKET KIT


1 INSTALL BRACKET TO WASHER

- A. Remove washer top cap screw from the rear left. Align left bracket holes with top cap screw hole on rear left of the unit and replace screw.
NOTE: Leave screws loose so dryer hole alignment will be easier.
- B. Drive next screw through the bracket into the rear of the washer.
- C. Repeat the above steps with the right side.

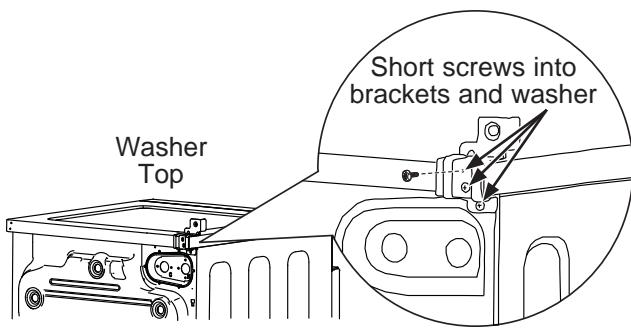

2 INSTALL DRYER AND BRACKET ON DRYER (CONT.)


- C. Tighten the dryer bracket screws; then tighten all stacking kit screws.

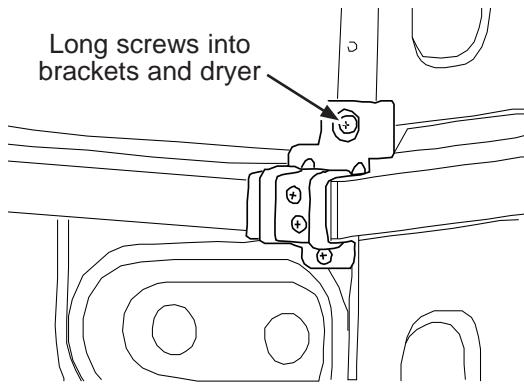

3 FINALIZE THE INSTALLATION

CAUTION Do not push on the dryer once installed to top of the washer. Pushing on the dryer may result in pinched fingers.

- A. Refer to the washer Installation Instructions to complete the washer installation.
- B. Refer to the dryer Installation Instructions to complete the dryer installation.
- C. Carefully slide or walk the stacked washer and dryer into place. Use felt pads or other sliding device to assist moving and to protect flooring.

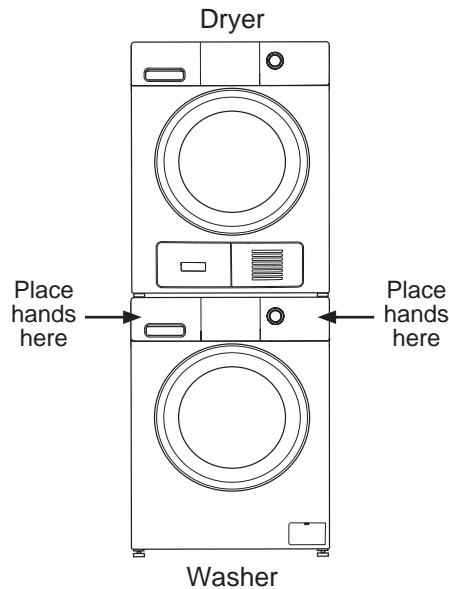

2 INSTALL DRYER AND BRACKET ON DRYER

WARNING Disconnect power before installing. Failure to do so could result in serious injury or death.

WARNING - Excessive Weight Hazard

Failure to do so may result in back or other injury, or property damage.

- Use two or more people to install dryer.
- Avoid tipping and rupture of utility services.
- Dryer must be securely attached to the washer.
- **DO NOT** place the washer on top of the dryer.

- A. Lift the dryer on top of the washer. Protect the washer control panel with cardboard or other protection. Be sure to lift the dryer high enough to clear the washer control panel.
- B. Align the holes in the bracket with the holes in the back of the dryer. Using a Phillips screwdriver, attach the 2 #8 x 1/2" tapping screws.

Instructions d'installation

COMMENT SUPERPOSER LA SÉCHEUSE À LA LAVEUSE

AVANT DE COMMENCER

Lisez attentivement ces instructions dans leur intégralité.

- IMPORTANT** – Gardez ces instructions pour l'usage de l' inspecteur électrique local.
- IMPORTANT** – Observez toutes les réglementations et ordonnances en vigueur.
- Remarque pour l'installateur** – Assurez-vous de laisser ces instructions au client.
- Remarque pour le consommateur** - Gardez ces instructions à titre de référence ultérieure.
- L'installation de la sécheuse **doit** être effectuée par un installateur qualifié.
- La responsabilité d'installer correctement l'appareil relève de l'installateur.

ENSEMBLE DE SUPERPOSITION

Commandez en ligne sur www.electromenagersge.ca 24 heures sur 24, ou en téléphonant au **800.561.3344** durant les heures normales de bureau.


Numéro de pièce
GFA24KITL

GE Appliances Accessoire
Ensemble complet superposition

DÉGAGEMENTS MINIMUMS AUTRES QUE POUR UNE INSTALLATION ENCASTRÉE

Les dégagements minimums par rapport aux surfaces inflammables et pour l'orifice d'aération sont les suivants : 2,54 cm (1 po) des deux côtés, 7,62 cm (3 po) à l'arrière et 2,54 cm (1 po) haut. Veillez à prévoir des dégagements suffisants pour toute installation et réparation.

CONTENU DU KIT (GE APPLIANCES NUMÉRO DU KIT GFA24KITL)

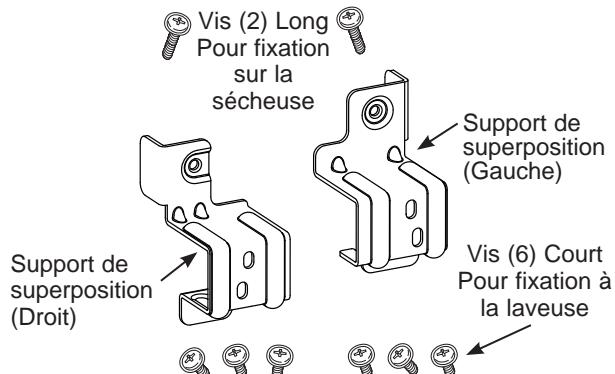

EXIGENCES RELATIVES À UNE INSTALLATION ENCASTRÉE

AVERTISSEMENT - Risque d'explosion

Gardez les matières et les vapeurs inflammables telles que l'essence à distance de la sécheuse. Placez la sécheuse à au moins 46 cm (18 po) au-dessus du sol dans le cas d'une installation dans un garage. L'omission de prendre ces précautions peut provoquer la mort, l'explosion ou l'incendie.

- L'espace minimum entre la sécheuse et les murs adjacents ou d'autres surfaces est le suivant:
1 cm (0 po) des deux côtés
7,62 cm (3 po) avant et arrière
2,54 cm (1 po) haut
- Il faut veiller à procurer le dégagement nécessaire à l'installation et aux interventions de service.
- Les portes du placard doivent être perforées ou bien ventilées et disposer d'au moins 150 cm² (60 pouces carrés) d'espace. Si le placard abrite une laveuse et une sécheuse, les portes doivent disposer de 3 m² (120 pouces carrés) au minimum d'espace ouvert.

OUTILS NÉCESSAIRES

- | | |
|---|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Tournevis cruciforme | <input type="checkbox"/> Gants |
| | |
| <input type="checkbox"/> Niveau | |
| | |

COMMENT PRÉPARER L'INSTALLATION

Retirez l'emballage.

Aplatissez le carton pour l'utiliser comme cale pour coucher la sécheuse sur le côté. Utilisez le carton pour protéger également le sol en face de l'endroit choisi pour l'installation.

Instructions d'installation

INSTALLATION DU SUPPORT DE SUPERPOSITION


1 INSTALLEZ LE SUPPORT SUR LA LAVEUSE

- A. Retirez la vis du couvercle de la laveuse du côté gauche. Alignez les trous dans le support gauche avec le trou de vis du couvercle sur le côté gauche de l'appareil et remettez la vis en place.

NOTE : Ne revissez pas la vis de façon à ce que l'alignement des trous de la sécheuse soit facilité.


- B. Insérez la vis suivante dans le support à l'arrière de la laveuse.

- C. Répétez les étapes ci-dessus sur le côté droit.

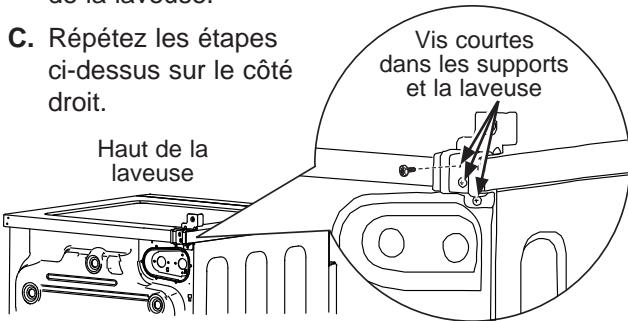

2 COMMENT INSTALLER LA SÉCHEUSE ET LE SUPPORT SUR LA SÉCHEUSE (SUITE)

- B. Alignez les trous du support sur ceux situés à l'arrière de la sécheuse. À l'aide d'un tournevis cruciforme, vissez les 2 vis taraudeuses #8 x 1/2 po.
- C. Serrez les vis de support de la sécheuse, puis serrez les vis du dispositif de superposition.

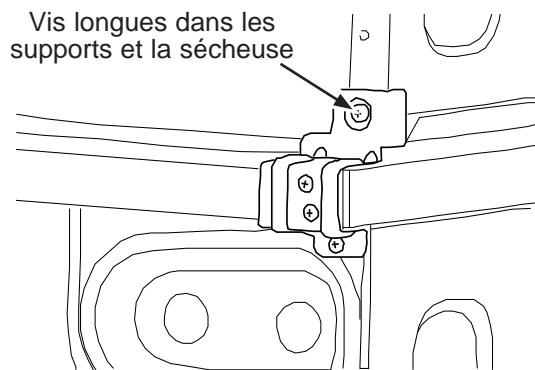

2 COMMENT INSTALLER LA SÉCHEUSE ET LE SUPPORT SUR LA SÉCHEUSE

AVERTISSEMENT Coupez l'alimentation électrique avant de procéder à l'installation. Vous risquez de vous blesser gravement si vous ne le faites pas.

AVERTISSEMENT  - Risque lié au poids excessif

L'omission de prendre cette précaution peut causer une blessure au dos ou à une autre partie du corps, ou des dommages matériels.


- La participation de deux personnes ou plus est nécessaire pour installer la sécheuse.
- Évitez le basculement et le débranchement des services publics.
- La sécheuse doit être correctement fixée à la laveuse.
- **NE placez PAS** la laveuse au dessus de la sécheuse.

- A. Placez la sécheuse au-dessus de la laveuse. Protégez le panneau de contrôle avec du carton ou tout autre protection. Prenez soin de soulever la sécheuse à une hauteur suffisante de manière à ne pas masquer le panneau de contrôle de la laveuse.

3 COMMENT TERMINER L'INSTALLATION

ATTENTION Ne poussez pas sur la sécheuse lorsqu'elle est installée au-dessus de la laveuse. Si vous poussez sur la sécheuse, vous risquez de vous coincer vos doigts.

- A. Reportez-vous aux consignes d'installation pour terminer l'installation de la laveuse.
- B. Reportez-vous aux consignes d'installation pour terminer l'installation de la sécheuse.
- C. Poussez avec précaution la laveuse et la sécheuse superposées à leur emplacement définitif. Utilisez des cales en feutre ou tout autre dispositif coulissant pour faciliter le déplacement et protéger le revêtement du sol.

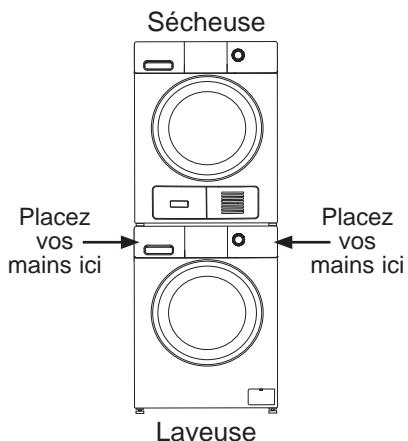

Instrucciones de instalación

CÓMO APILAR LA LAVADORA Y LA SECADORA

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones por completo y con detenimiento.

- **IMPORTANTE** – Guarde estas instrucciones para el uso de inspectores eléctricos locales.
- **IMPORTANTE** – Cumpla con todos los códigos y ordenanzas vigentes.
- **Nota al instalador** – Asegúrese de dejar estas instrucciones con el consumidor.
- **Nota al usuario** – Conserve estas instrucciones para referencia futura.
- La instalación **debe** efectuarla un instalador calificado.
- El instalador tiene la responsabilidad de efectuar una instalación adecuada.

KIT DE APILADO GE APPLIANCES:

Ordene hoy a través de Internet en **GEAppliancesparts.com**, las 24 horas del día o en forma telefónica llamando al **800.626.2002**, durante el horario comercial habitual.


Número de Pieza Accesorio

GFA24KITL Kit Completo de Apilado

ESPACIO LIBRE MÍNIMO EN OTROS ESPACIOS QUE NO SEAN INSTALACIONES EN NICHOS O ARMARIOS

Los espacios libres mínimos respecto de superficies combustibles y de aberturas de aire son: 1" a ambos lados, 3" en la parte trasera y 1" superior. Debe tenerse en cuenta un espacio libre adecuado para un funcionamiento y reparación correctos.

CONTENIDO DEL KIT (KIT DE GE APPLIANCES # GFA24KITL)

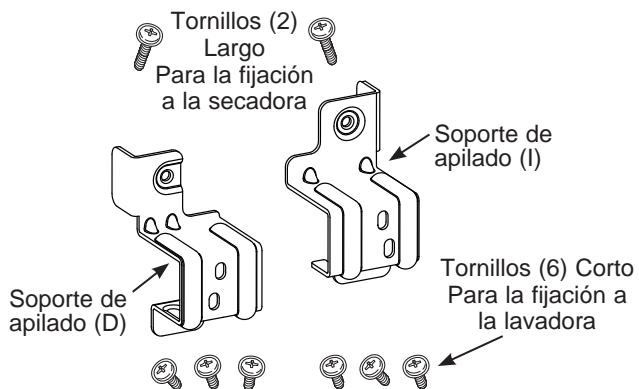

REQUERIMIENTOS INSTALACIÓN EN NICHOS O ARMARIOS

ADVERTENCIA - Riesgo de explosión

Mantenga cualquier material y vapores inflamables, tales como gasolina, alejados de la secadora.

Coloque la secadora a por lo menos 18" (46 cm.) del piso cuando sea instalada en un garaje.

Si no se cumple con esto, se podrá producir una explosión, incendio o la muerte.

- El espacio libre mínimo entre el armario de la secadora y las paredes adyacentes u otras superficies es:
 - 1" sobre ambos lados
 - 3" sobre el frente y la parte trasera
 - 1" superior
- Se deberá considerar que se debe brindar el despeje adecuado para la instalación y el servicio técnico.
- Las puertas del armario deben contar con rejillas u otro tipo de ventilación y tener por lo menos 60 pulgadas cuadradas de espacio abierto. Si el armario incluye una lavadora y una secadora, las puertas deben contener un mínimo de 120 pulgadas cuadradas de espacio abierto.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Destornillador Phillips



Guantes



Nivel



PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Quite el envoltorio.

Aplaste el cartón del producto para poder utilizarlo para colocar la secadora de costado. Siga usando el cartón para proteger el piso frente al lugar de instalación.

Instrucciones de instalación

CÓMO INSTALAR EL KIT DE SOPORTE DE APILADO


1 CÓMO INSTALAR EL SOPORTE EN LA LAVADORA

- A. Quite el tornillo de la tapa superior de la lavadora de la parte trasera izquierda. Alinee los orificios del soporte izquierdo con el orificio de tornillo de la tapa superior de la parte trasera izquierda de la unidad y coloque el tornillo. **NOTA:** Deje los tornillos flojos para facilitar la alineación del orificio de la secadora.
- B. Introduzca el tornillo siguiente a través del soporte dentro de la parte trasera de la lavadora.
- C. Repita los pasos anteriores en el lado derecho.



2 CÓMO INSTALAR LA SECADORA Y EL SOPORTE EN LA SECADORA (CONT.)

- B. Alinee los orificios del soporte con los orificios de la parte trasera de la secadora. Con un destornillador de estrella, sujeté los 2 tornillos auto-roscantes #8 x 1/2".
- C. Ajuste los tornillos del soporte de la secadora; luego ajuste todos los tornillos del kit de apilado.

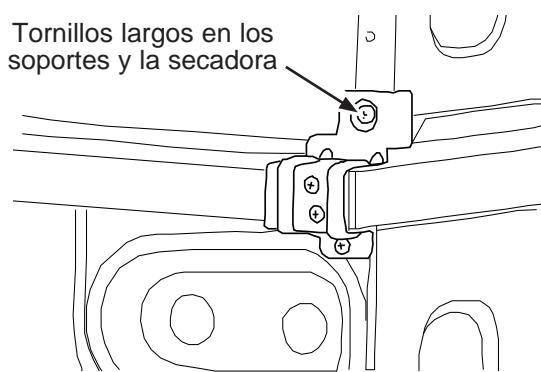


3 FINALICE LA INSTALACIÓN

ADVERTENCIA Desconecte la energía antes de instalar. No hacerlo puede provocar una lesión personal grave o la muerte.

PRECAUCIÓN No empuje la secadora una vez que se haya instalado sobre la lavadora. Si empuja la secadora puede pellizcarse los dedos.

- A. Consulte las Instrucciones de instalación de la lavadora para completar la instalación de la lavadora.
- B. Consulte las Instrucciones de instalación de la secadora para completar la instalación de la secadora.
- C. Con cuidado deslice o desplace la lavadora y secadora apiladas a su lugar. Utilice almohadillas u otro dispositivo para ayudar a deslizar los artefactos y para proteger el piso.

Secadora

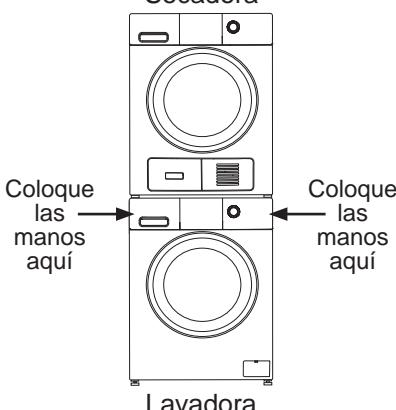

- A. Levante la secadora sobre la lavadora. Proteja el panel de control de la lavadora con cartón u otra protección. Asegúrese de levantar la secadora lo suficiente para liberar el panel de control de la lavadora.

